


FERAG

הוראות הפעלה: Food Slicer

Classic



חנות אביזרים GRAEF

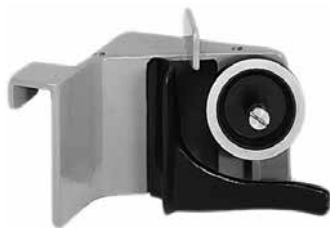

D-1000



1781108



141842

הוראות בטיחות

- יחידה זו עומדת בהוראות הבטיחות שהוזכרו לעיל. עם זאת, טיפול לא נכון עלול להוביל לפציעה ולנזק. לטיפול בטוח ביחידה זו, אנא הקפידו על הוראות הבטיחות הבאות:
- לפני השימוש ביחידה בדוק אם נגרם נזק חיצוני גלוי של הדיור, כבל החיבור והתקע. אין להפעיל יחידה פגומה.
- במקרה של נזק לכבל החיבור של המכונה, ניתן להחליף את היחידה על ידי היצרן או השירות לאחר המכירה או אדם מוסמך דומה בלבד, על מנת למנוע כל סכנה.
- תיקונים יכולים להתבצע רק על ידי מומחה או על ידי שירות לאחר המכירה של Graef. תיקונים שגויים עלולים לגרום לסיכונים ניכרים עבור המשתמש. בנוסף, כל תביעה בערבות נמחקת.
- תיקון היחידה בתקופת האחריות יכול להתבצע על ידי גרף לאחר -

שירות מכירות רק אחרת אין תביעה תחת ערבות במקרה של נזק לאחר מכן.

- יש להחליף חלקים פגומים בחלקי חילוף מקוריים בלבד. רק עם חלקים אלה מתקיימות דרישות הבטיחות.
- אין להשתמש ביחידה זו על ידי ילדים. יש להרחיק יחידה זו וכבל החשמל שלה מהישג ידם של ילדים.
- יחידה זו יכולה לשמש אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או ליקויים בניסיון ובידע, אם הם מפוקחים או הונחו לשימוש בטוח ביחידה, ובנוסף מבינים את הסכנות הנובעות מכך.
- אסור לילדים לשחק ביחידה זו.
- בהיעדר פיקוח ולפני ההרכבה, יש לנתק במהלך הניקוי את היחידה מרשת החשמל.
- היחידה אינה מיועדת לשימוש עם טיימר חיצוני או בקרת הסרה נפרדת.
- יחידה זו מיועדת לשימוש במשקי בית ו

- שימוש דומה, כגון: מטבחי צוות בחנויות ובמשרדים; באחוזות חקלאיות; על ידי אורחים בבתי מלון, מוטלים ומגורים אחרים; בפנימיות מיטה ולחם.
- נתק תמיד את כבל החיבור באמצעות תקע; אל תמשוך את כבל החיבור.
- לפני חיבור היחידה, השווה את נתוני החיבור (מתח ותדר) בלוח ההקלדה ואת רשת החשמל שלך. נתונים אלה חייבים להיות תואמים כדי שלא ייגרם נזק.
- אין להשתמש ביחידה כאשר כבל החיבור או התקע פגומים.
- לפני השימוש החוזר, יש להתקין את היחידה עם כבל חיבור חדש על ידי שירות Graef לאחר מכירה או מומחה מורשה.
- בשום אופן לא לפתוח את הדיור של היחידה. התחשמלות עלולה להיגרם כתוצאה מנגיעה בחיבור חיים ובמבנים מכניים חשמליים.
- לעולם אל תיגע בחלקים חיים. הם יכולים לגרום להתחשמלות או לגרום למוות.

- לעולם אל תישא את היחידה באמצעות כבל החשמל שלה.
- לעולם אל תעביר את היחידה במהלך המבצע.
- לעולם אל תפעיל את היחידה בידיים רטובות.
- במצב סרק, סובב את הכוונון בכיוון השעון למצב אפס כך שלוחית העצירה תכסה את להב הסכין.
- אין להשתמש בחומרי אריזה למשחק. יש סכנת חנק.
- אין לגעת בלהב הסכין עם האצבעות. זה חד מאוד ועלול לגרום לפציעה חמורה.
- ודאו שהיחידה כובתה לפני הניקוי או אי השימוש ואינה מחוברת לרשת החשמל.
- בדוק אם העצירה נסגרה (להב מכוסה).
- אין להשתמש בחומר ניקוי אגרסיבי או סורק, ואין להשתמש בממסים.
- אין לסלק כל לכלוך מתמשך עם חפץ קשה.
- אין לשטוף את היחידה במים או לטבול אותה

מפגעי בטיחות

הלהב החד מאוד יכול לחתוך חלקים מהגוף. האצבעות שלך נמצאות בסכנת הכחדה מיוחדת. מסיבה זו, אין להגיע לרווח שבין לוחית העצירה לבין הלהב כל עוד לוחית העצירה אינה סגורה לחלוטין, כלומר מוגדרת ל-"0".

אבטחת המכונה

למכונה יש מלכוד בטוח כדי להגן עליה מפני שימוש לא מורשה. המלכוד מונע את הפעלת המכונה. הוא נמצא מתחת לכרכרה. ללא הפעלת לחץ על לחצן הבטיחות, החלק את המתג ב- di- rection של לחצן ההגדרה. ניתן להפעיל את המכונה רק כאשר המלכוד שוחרר.

חומר חיתוך

- היחידה יכולה לשמש לחיתוך לחם, נקניק, נקניק, גבינה, פירות, ירקות וכו'.
- בשום אופן לא לחתוך חפצים קשים, כגון מזון קפוא, עצמות, עץ, פח או דומה.

מים.

- אין להשתמש ביחידה ללא מחזיק המזון לשאריות, אלא אם גודל המזון וצורתו מתירים שימוש בלעדיו.

פריקה

המשך באופן הבא כדי לפרוק את היחידה:

- הסר את היחידה מהקופסה.
- הסר את חלקי האריזה.
- הסר מדבקות על היחידה (אל תסיר את לוחית הקלדה).

דרישות על מיקום ההתקנה

- להפעלה בטוחה ונטולת תקלות של היחידה, יש לעמוד בדרישות הבאות של מיקום ההתקנה:
- יש להניח את היחידה על משטח מוצק, שטוח, אופקי ומונע החלקה בעל יכולת נשיאת משקל מספקת.
- בחר את המיקום באופן כזה שילדים לא יוכלו להגיע ללהב החד של היחידה.

• בחרו את עובי הפריסה המבוקש.

• לחץ את החומר בעדינות על לוחית העצירה ואת החלק אל הלהב באופן שווה.

• סובב את מתג הפעולה הרציפה - בכיוון השעון במעלה עצירת הגבול (4/1 סיבוב).

• סובב בחזרה את מתג הפעולה הרציפה כדי לכבות את היחידה.

• יש להתקרר לאחר שימוש רציף במשך כ-9.5 דקות.

מחזיק לשאירים

אין להשתמש ביחידה ללא מחזיק המזון לשאריות, אלא אם גודל המזון וצורתו מתירים שימוש בלעדיו.

ברגע שגודל המזון או צורתו מאפשרים שימוש במחזיק לנותרים, יש להשתמש בכך.

• הניחו את שאריות המזון או המזון הקטן יותר על המגלשה.

• הניחו את המחזיק לשאריות בקיר האחורי של המגלשה והזיזו את המחזיק לשאריות עד למזון שיש לחתוך.

חיתוך באמצעות מתג הפעולה המהירה

• הניחו מגש, צלחת או משהו דומה מתחת ליחידה.

• בחרו את עובי הפריסה המבוקש.

• לחץ את החומר בעדינות על לוחית העצירה ואת החלק אל הלהב באופן שווה.

• השתמש באגודל כדי ללחוץ על מתג הפעולה המהירה - שמפעיל את המנוע.

• לחץ את האגודל על מתג הפעולה המהירה בעת החיתוך.

• ברגע שאתה מסיר את האגודל ממתג הפעולה המהירה, המנוע נכבה.

הערה: ניתן לחתוך מזון רך (כגון גבינה או נקניק חזיר) בצורה הטובה ביותר כאשר הוא מקורר. מזון רך ניתן לחתוך טוב יותר כאשר דוחפים לאט. כאשר פורסים מלפפונים או גזר, זה מתקדם אם הם נחתכים באורכים שווים תחילה ולאחר מכן מוזנים באמצעות המחזיק עבור השאריות.

חיתוך באמצעות מתג הפעולה הרציפה

• הניחו מגש, צלחת או משהו דומה מתחת ליחידה.

לחץ על החלק האחורי של הפרופיל כדי לנעול את בריח הנעילה.

ניקוי

השתמשו במטלית רכה ולחה כדי לנקות את המשטחים החיצוניים של היחידה. יש להשתמש בחומר ניקוי עדין במקרה של לכלוך כבד.

שמירת ערך - להב

לחדות לאורך זמן ולשמירה על ערך להב ה-Graef אנו ממליצים לנקות את הלהב בפרקי זמן קבועים, במיוחד לאחר חיתוך בשר או בשר חזיר. הם מכילים מלחים אשר כאשר על פני הלהב במשך תקופה ארוכה יותר של זמן יכול לייצר מה שנקרא "סרט חלודה" (על "נירוסטה" גם כן). בעת חיתוך מוצרים המכילים הרבה מים, כגון עגבניות או מלפפונים, חוסר או ניקוי לא נכון ("רטוב" מדי) עלול לייצר חלודה על משטח הלהב.

מסיבה זו אנו ממליצים להשתמש במטלית לחה ומעט חומר ניקוי, במידת הצורך, כדי לנקות את הלהב מיד לאחר השימוש. **לעולם אל** תכניס את הלהב למדיח, ראשית

- להמשיך כפי המתואר מעל ב פרק "חיתוך".

המחזיק לשאריות מתיר חיתוך של מזון קטן יותר, כגון פטריות או עגבניות.

הטיה ב-30 מעלות.

פונקציית ההטיה שימושית במיוחד לחיתוך לחם, נקניק קשה וירקות. באמצעות פונקציית ההטיה, כוח הכבידה הטבעי של המוצר שיש לחתוך משמש להאכלה.

המשך באופן הבא כדי להטות את היחידה:

- לחץ על ידית המנעול. היחידה אינה נעולה.
- השתמש בידית המסתובבת כדי למשוך את היחידה למעלה בכוח עד שהיא ננעלת בקול.
- כאשר היחידה ננעלה בקול, היא מאובטחת.
- כעת המשיכו כמתואר בפרק שכותרתו "פעולת חיתוך".
- לאחר סיום תהליך החיתוך, סובב את היחידה לאחור.
- סובב את הידית המסתובבת כלפי מטה.

תוך כדי משיכת הכרכרה לכיווןך.

- השתמשו במטלית לחה או במים זורמים כדי לנקות את כל החלקים.

חשוב: אין לנקות את המגלשה במדיח כלים!

- פעם בחודש, הוסיפו כמה טיפות של שמן ללא שרף או ג'ל פטרולאום למגלשה. השתמשו במטלית צמר גפן רכה כדי להסיר עודפי שומן / ג'לי נפט.

שירות לאחר מכירה

אם יחידת Graef שלך ניזוקה, אנא צור קשר עם הסוכן המומחה שלך או עם שירות לאחר המכירה של Graef.

סילוק

בסוף חיי השירות שלו, לא ניתן להשליך מוצר זה לפסולת ביתית רגילה אלא יש להשליכו בנקודת איסוף לצורך מיחזור פסולת ביתית חשמלית. הסמל על המוצר ובהוראות ההפעלה מצביע על עובדה זו. לעשות שימוש חוזר בחומרים בהתאם לסימונם. על-ידי שימוש חוזר, מיחזור או יישום אחר של צורות שימוש אחרות ביחידות ישנות, אתה מעבד

בשל ירידה בחדות ובעמידות בפני קורוזיה (מלחים תוקפים את הלהב), ושנית בשל בטיחות הטיפול בלהב בעת העמסה ופריקה של המדיח.

הסרת הלהב

פתח את הברגת הלהב מעת לעת ונקה את היחידה מבפנים. עשו זאת, במיוחד חומר חיתוך "עסיסי" (עגבניות, פירות, צלי וכו') נחתכים. טפל בלהב בזירות רבה.

- הסר את השקופית.

- בטל את הלהב באמצעות מטבע כדי לסובב את בורג הלהב בכיוון השעון.

- השתמשו במטלית לחה כדי לנקות את החלק הפנימי של הלהב ואת הטבעת השחורה.

- מניחים את הלהב בסדר הפוך.

שקופית

כדי לנקות את המגלשה טוב יותר, הסר אותה מהיחידה.

- לחץ על מנעול הכרכרה בפניה הימנית התחתונה של הכרכרה כלפי מעלה והמשך ללחוץ

תרומה חשובה להגנה על הסביבה שלנו. אנא בקש מהנהלת העירייה שלך את נקודת הסילוק.

5 שנות אחריות מוטורית

עבור מוצר זה אנו מניחים אחריות נוספת על המנוע של 60 חודשים החל מתאריך המכירה. תביעת האחריות המשפטית שלך בהתאם לסעיף 439 ff. של הקוד האזרחי הגרמני E לא תושפע מתקנה זו. האחריות אינה מכסה כל נזק שנגרם כתוצאה מטיפול או שימוש לא נכון וכן פגמים המשפיעים רק במעט על תפקוד היחידה או שוויה. יתר על כן, נזקי הובלה בתנאי שאיננו אחראים לא ייכללו בתביעות בערבות. תישלל ערבות לנזק, שתיקונו לא בוצע על ידינו או על ידי אחת מפעולותינו. במקרה של תלונות מוצדקות, אנו נתקן את המוצר הפגום או נחליף אותו במוצר ללא פגמים לפי שיקול דעתנו.

תמיסה	לגרום	בעיה
נקו ושמנו את מגלשת המגלשה.	שקופית השקופיות מלוכלכת.	ההחלקה נעה בעצלתיים.
בטל ונקו את הלהב; השתמשו בג'ל פטרולאום כדי לשמן את החלק הפנימי של הלהב (גלגל השיניים של הלהב) ואת הטבעת השחורה.	גלגלי שיניים של הלהב אינם משומנים או מלוכלכים.	להב נע בעצלתיים.
להסיר, לנקות ולשמן את הלהב.	שאריות מזון על הלהב po- tentially	רעש שחיקה הנגרם על ידי להב.
בטל ונקו את הלהב; השתמשו בג'ל פטרולאום כדי לשמן את הצד הפנימי של הלהב (גלגל השיניים של הלהב) ואת הטבעת השחורה.	הציוד אינו משומן מספיק.	רעשי ההפעלה מתגברים עם השימוש הגובר.

ТЕХНОПАРК

Импортер: ООО «ТЕХНОПАРК-Центр».

111024, г. Москва, Ул. Авиамоторная,
д.65 стр 1.

Сделано в Германии.

