


GRAEF.

Für heute. Für morgen. Für dich.

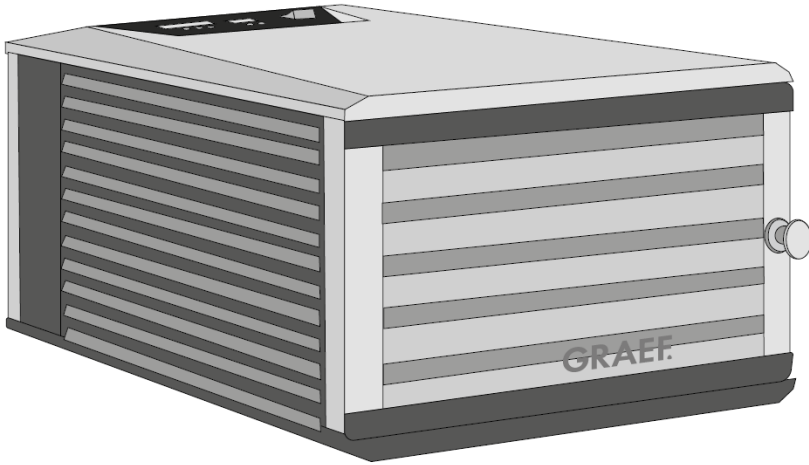

מייבש מזון



DA506 | DA508 | DA510 דגמים

הוראות הפעלה



תוכן העניינים

3	תיאור המוצר
4	הקדמה
4	מידע על הוראות הפעלה אלו
4	הודעות אזהרה
5	הוראות בטיחות כלליות
6	סכנה הנגרמת מזרם חשמלי
6	שימוש מיועד
7	הגבלת אחריות
7	שירות לאחר מכירה
7	פתיחת האריזה
8	סילוק האריזה
8	סילוק המכשיר
8	דרישות ממקום ההתקנה
8	חיבור חשמלי
9	לפני השימוש הראשון
9	הכנת חומר (מרכיב המזון) לייבוש
9	הפעלה
11	שימוש במשטחי סיליקון או בנייר אפייה
11	אחסון מוצרי מזון
11	הכנת מוצרי מזון
12	ירקות (52°C)
13	פירות (57°C)
13	בשר (63°C - 70°C)
14	עיבוד מחדש
14	ניקוי
14	אחריות לשנתיים

לוח בקרה

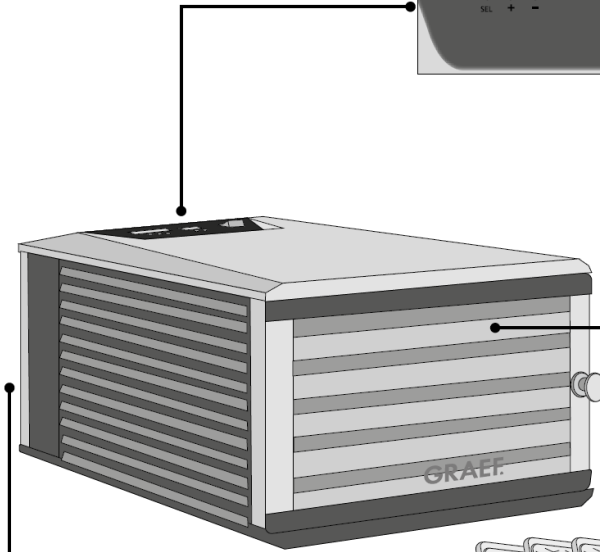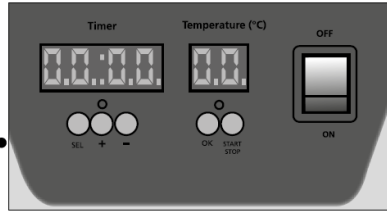

מגשים

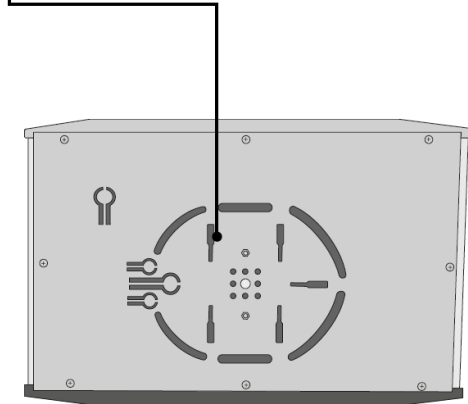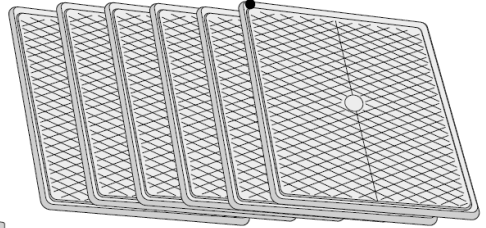

מאוורר

הקדמה

לקוח יקר,
ביצעתם בחירה טובה ברכישת מייבש מזון זה.
רכשתם מוצר איכותי מוכר. אנו מבקשים להודות לכם על רכישת מכשיר זה ומאחלים לכם הנאה רבה עם מייבש המזון החדש של Graef.
המידע בהוראות הפעלה אלו יסייע לכם להשיג את התוצאות הטובות ביותר עם המכשיר. אנא קראו הוראות הפעלה אלו בקפידה.

מידע על הוראות הפעלה אלו

הוראות הפעלה של מייבש המזון (להלן יכונה המכשיר) מספקות לכם מידע חשוב אודות הפעלה ראשונית, בטיחות, השימוש המיועד וטיפול במכשיר.
הוראות הפעלה חייבות להיות זמינות ליד המכשיר בכל עת. ההוראות חייבות להיקרא ולהיות מיושמות על ידי כל אדם העוסק ב-

- הפעלה ראשונית,
 - תפעול,
 - איתור תקלות ו/או פתרון בעיות
 - ניקוי
- של המכשיר.

שמרו הוראות הפעלה אלו והעבירו אותן לבעלים אפשריים עתידיים.
הוראות הפעלה אלו אינן יכולות להביא בחשבון כל שימוש אפשרי.
למידע נוסף או במקרה של בעיות שלא טופלו או שלא טופלו באופן מספק בהוראות אלו, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות של Graef או עם המשווקים המומחים שלכם.

הודעות אזהרה

בהוראות הפעלה אלו נעשה שימוש בהודעות האזהרה ובמילות האיתות הבאות:

אזהרה

מתייחס למצב שעלול להיות מסוכן. אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפגיעה חמורה או אפילו למוות.

חשוב!

מתייחס לעצות יישום ולמידע חשוב במיוחד!

מכשיר זה תואם להוראות הבטיחות המוזכרות להלן. עם זאת, טיפול שגוי עלול להוביל לפציעה ולנזק.

לשימוש בטוח במכשיר זה, אנא הקפידו על הוראות הבטיחות הבאות:

- לפני השימוש במכשיר, בדקו אם קיימים נזקים חיצוניים נראים לעין במארז, בכבל החיבור ובתקע. אין להפעיל מכשיר פגום.
- תיקונים ניתנים לביצוע רק על ידי מומחה או על ידי שירות לאחר המכירה של Graef. תיקונים לא נכונים עלולים לגרום לסיכונים משמעותיים עבור המשתמש. בנוסף, כל תביעה במסגרת האחריות מתבטלת.
- יש להחליף חלקים פגומים רק בחלקי חילוף מקוריים. רק עם חלקים אלו מתקיימות דרישות הבטיחות.
- מכשיר זה יכול לשמש גם ילדים מגיל 8 וכן אנשים בעלי יכולת פיזית, תחושתית או שכלית מוגבלת או על ידי אנשים חסרי ניסיון ו/או ידע אם הם נמצאים תחת השגחה או הוכשרו בשימוש במכשיר והבינו את הסכנות העוללות לנבוע ממנו. ניקוי ותחזוקת משתמש אסורים לביצוע על ידי ילדים, אלא אם הם בני 8 או יותר ונמצאים תחת השגחה.
- יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החיבור מילדים שגילים מתחת ל- 8 שנים.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש עם טיימר חיצוני או מערכת שליטה נפרדת מרחוק.
- נתקו תמיד את כבל החיבור באמצעות התקע; אין למשוך את כבל החיבור.
- אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע פגומים.
- מנעו חדירת נוזלים אל תוך התקע.
- אם כבל החיבור פגום, מותר להחליפו רק על ידי היצרן, שירות הלקוחות של היצרן או אדם מוסמך באופן דומה, כדי למנוע סכנות אפשריות.
- אין לפתוח את המארז בשום מקרה. בעת מגע עם חיבורים פעילים (מחשמלים) ואם המבנה החשמלי והמכני משתנה, קיימת סכנת התחשמלות.
- לעולם אין לגעת בחלקים פעילים. הם עלולים לגרום להתחשמלות ואף להוביל למוות.
- לפני חיבור המכשיר, השוו את נתוני החיבור (מתח ותדר) שעל לוחית הזיהוי עם אלו של רשת החשמל שלכם. נתונים אלו חייבים להתאים כדי שלא ייגרם נזק למכשיר.
- בדקו שכבל החשמל הונח באופן בטוח. עקב היתפסות בכבל, המכשיר עלול ליפול ממשטח העבודה.
- אין להשתמש בחומרי האריזה למשחק. קיימת סכנת חנק.
- לעולם אין להשתמש במכשיר בקרבת מקור חום.
- לעולם אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית, ותמיד יש לשמור אותו במקום יבש.
- מיד לאחר השימוש, נקו את כל האביזרים הבאים במגע עם מוצרי מזון.
- במקרה של שימוש לא נכון במכשיר ובאביזרים, המכשיר עלול להינזק וקיימת סכנת פציעה.

- כדי למנוע קפיצות מתח, לעולם אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות או על משטח לח או רטוב.
- אין לטבול את המכשיר, את כבל החשמל ואת התקע במים או בנוזלים אחרים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים או שוחקים ואין להשתמש בממסים.
- אין לגרד לכלוך עיקש באמצעות חפצים קשים.
- לעולם אין לנקות את המכשיר או את תחנת הבסיס תחת מים זורמים ואין לטבול אותם במים.

סכנה הנגרמת מזרם חשמלי

אזהרה

סכנת מוות נגרמת ממגע עם כבלים או רכיבים תחת מתח! אנא הקפידו על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע חשיפה לזרם חשמלי:

- אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע פגומים.
- במקרה זה, יש לדאוג ששירות הלקוחות של Graef יתקין כבל חיבור חדש לפני השימוש החוזר במכשיר. פעולה זו ניתנת לביצוע גם על ידי מומחה מורשה. אין לפתוח את המארז בשום מקרה. אם נוגעים בחיבורים פעילים או אם הרכיבים החשמליים והמכניים משתנים, קיימת סכנת התחשמלות.
- לעולם אין לגעת בחלקים פעילים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות ועלול להוביל למוות.

שימוש מיועד

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי. השתמשו במכשיר בחללים סגורים בלבד. כדי למנוע סכנות אפשריות, השתמשו במכשיר לייבוש / ייבוש מזון בלבד. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ודומה, כגון:

- מטבחי צוות בחנויות ובמשרדים
- באחוזות חקלאיות
- על ידי אורחים בבתי מלון, מוטלים ומקומות מגורים אחרים
- בפנסיונים מסוג לינה וארוחת בוקר

חשוב!

השתמשו רק ליישומים ביתיים או דומים!

כל שימוש אחר או החורג מכך לא ייחשב כשימוש מיועד.

זהירות

המכשיר עלול לגרום לסכנות אם אינו משמש בהתאם לייעודו.

- השתמשו במכשיר אך ורק בהתאם לייעודו.
 - הקפידו על הנהלים המתוארים בהוראות הפעלה אלו.
- כל תביעה מכל סוג בגין נזק שנגרם עקב שימוש שאינו מיועד תישלל. הסיכון יהיה באחריות בלעדית של המפעיל.

הגבלת אחריות

כל המידע הטכני, הנתונים וההערות על ההתקנה, התפעול והטיפול הכלולים בהוראות הפעלה אלו תואמים למצב העדכני ביותר בעת ההדפסה, ונמסרים בהתחשב בניסיון ובידע הקודמים שלנו למיטב ידיעתנו. לא ניתן להסיק כל טענה מהפרטים, האיורים והתיאורים בהוראות אלו. היצרן לא יישא בכל אחריות לנזק שנגרם עקב:

- אי ציות להוראות
- שימוש שאינו מיועד
- תיקונים לא נכונים
- שינויים טכניים
- שימוש בחלקי חילוף שלא אושרו

התרגומים מבוצעים למיטב הידיעה. לא נישא בכל אחריות עבור טעויות תרגום. רק הטקסט הגרמני המקורי יהיה מחייב.

שירות לאחר מכירה

אם מכשיר Graef שלכם ניזוק, אנא פנו למשווק שלכם או לשירות הלקוחות של Graef בטלפון 9703677 (2932) +49 או שלחו דוא"ל לכתובת service@graef.de

חשוב!

במידת האפשר, שמרו את האריזה המקורית במהלך תקופת האחריות של המכשיר כדי שתוכלו לארוז את המכשיר כראוי במקרה של מימוש אחריות.

פתיחת האריזה

- בעת פתיחת אריזת המכשיר, פעלו כדלקמן:
- הוציאו את המכשיר מהקופסה.
 - הסירו את חלקי האריזה.
 - הסירו כל מדבקה מהמכשיר. אין להסיר את לוחית הזיהוי!

סילוק האריזה

האריזה מגינה על המכשיר מפני נזקי הובלה. חומרי האריזה נבחרים בהתאם להיבטי תאימות סביבתית וסילוק ולכן ניתנים למחזור.

החזרת האריזה למחזור החומרים חוסכת חומרי גלם ומפחיתה את נפח הפסולת. השליכו חומרי אריזה שאינם נחוצים עוד בנקודות איסוף של מערכת "הנקודה הירוקה" למחזור (בגרמניה).



סילוק המכשיר

בתום חיי השירות שלו, אין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית רגילה. הסמל על המוצר ובהוראות ההפעלה מציין עובדה זו. מחזרו את החומרים בהתאם לסימונם. באמצעות שימוש חוזר, מחזור או צורות אחרות של מחזור ציוד ישן, אתם תורמים תרומה חשובה להגנת הסביבה שלנו. אנא פנו לרשות המקומית שלכם לקבלת נקודת הסילוק המתאימה.

דרישות ממקום ההתקנה

לצורך תפעול בטוח וללא תקלות של המכשיר, על מקום ההתקנה לעמוד בדרישות הבאות:

- יש להציב את המכשיר על משטח יציב, ישר, אופקי ונוגד החלקה בעל יכולת נשיאת משקל מספקת.
- ודאו שהמכשיר אינו יכול להתהפך ואינו עומד ישירות מול קיר.
- אין להציב את המכשיר על משטחים חמים, כגון פלטות חימום, או בקרבתם.
- לעולם אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית, ותמיד יש לשמור אותו במקום יבש.
- המכשיר אינו מיועד להתקנה בתוך קיר או ארון מובנה.
- אין להציב את המכשיר בסביבה חמה, רטובה או לחה.
- אין להניח את המכשיר על נייר / עיתון או על משטחים רופפים. הם עלולים להישאב פנימה ולחסום את פתחי האוורור. ודאו שפתחי האוורור אינם מכוסים.
- הציבו את המכשיר במרחק של לפחות 30 ס"מ מהקיר.
- השקע חייב להיות נגיש בקלות כדי שניתן יהיה לנתק את כבל החשמל בקלות במקרה חירום.

חיבור חשמלי

לצורך תפעול בטוח וללא תקלות של המכשיר, יש לעמוד בדרישות הבאות במהלך החיבור החשמלי:

- לפני חיבור המכשיר, השוו את נתוני החיבור (מתח ותדר) שעל לוחית הזיהוי עם אלו של רשת החשמל שלכם. נתונים אלו חייבים להתאים כדי שלא ייגרם נזק למכשיר. במקרה של ספק, פנו לחשמלאי מוסמך.
- יש להגן על השקע באמצעות מפסק זרם של לפחות 10 אמפר.
- ודאו שכבל החשמל אינו פגום ואינו מונח על גבי משטחים חמים או קצוות חדים.
- אין למתוח את כבל החיבור בחוזקה.
- הבטיחות החשמלית של המכשיר מובטחת רק כאשר הוא מחובר לשקע עם מוליך הארקה מותקן כראוי. הפעלה בשקע ללא מוליך הארקה אסורה. במקרה של ספק,

בדקו את התקנת החשמל הביתית על ידי חשמלאי מוסמך. היצרן לא יישא באחריות לנזק שנגרם עקב היעדר מוליך הארקה או ניתוקו.

לפני השימוש הראשון

לפני השימוש הראשון, נגבו את המכשיר באמצעות מטלית לחה. לאחר מכן הפעילו את המכשיר למשך 45 דקות ב- 32°C כדי להסיר את הלחות מתוך המכשיר. נקו את המגשים במים חמים.

הכנת החומר (רכיב המזון) לייבוש

השתמשו רק במוצרי מזון טריים ושטופים. אין להשתמש בפירות או בירקות בשלים מדי. לפני הייבוש, הסירו גבעולים, גרעינים וליבה. כדי לשמור על צבע רכיב המזון לייבוש, רססו את הפירות במיץ לימון. מוצרי מזון בעלי תכולת סוכר גבוהה, כגון תפוחים, אגסים, אפרסקים ובננות, נוטים להשחמה עקב חמצון הסוכר. ירקות בעלי מרקם קשה יש לחלוט במשך כ- 2 דקות במים חמים לפני ייבושם. במרחק קטן, הניחו את מוצרי המזון זה לצד זה על תא ההחלקה. בחרו מרחק שיאפשר זרימת אוויר מספקת. אין להניח את מוצרי המזון זה על גבי זה.


הפעלה

- הכינו את מוצרי המזון לייבוש.


חשוב!

ככל שמוצרי המזון נחתכים דק יותר, כך הם יכולים להתייבש טוב יותר. אנו ממליצים לחתוך מוצרי מזון כגון תפוחים, לימונים, תפוזים וכו' באמצעות החותך האוניברסלי שלנו. כך תקבלו פרוסות אחידות ודקות. עבור מוצרי מזון קטנים ודקים יותר, אנו ממליצים בנוסף להשתמש באביזר MiniSlice. באמצעות יחידה זו, תוכלו לחתוך פטריות, עגבניות, תותים, מלפפונים, גזרים וכו' בצורה דקה ואחידה במיוחד.


- הוציאו את המגשים מהמכשיר והניחו את מוצרי המזון לייבוש על המגשים.
- השתמשו בכל שטח המגשים, אך ודאו שיש מספיק מרווח בין מוצרי המזון הבודדים לצורך זרימת אוויר. חפיפה של מוצרי המזון מפריעה לתהליך הייבוש.
- באמצעות שתי הידיים, החליקו את המגשים חזרה אל תוך המכשיר.
- הפעילו את הטמפרטורה ואת הטיימר.

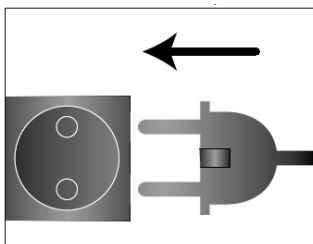


הכניסו את התקע לשקע.

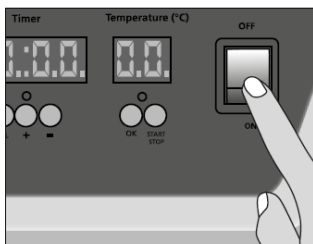


הפעילו את המכשיר.
הטיימר מופעל על 00:00
והטמפרטורה על 50°C.

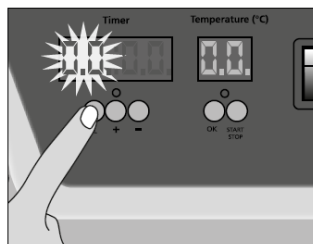


המשיכו ללחוץ על לחצן
"SEL" למשך כ- 3 שניות
עד שתצוגת השעות
תהבהב.

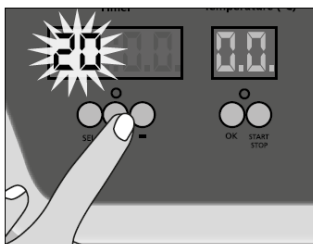


לחצו על "+", או "-", כדי
להגדיל או להקטין את
מספר השעות. (מקסימום
40 שעות).

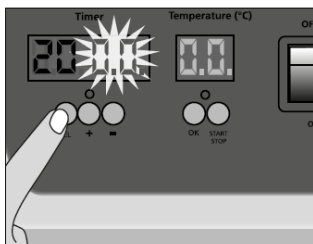


לאחר מכן לחצו על לחצן
"SEL", תצוגת הדקות
תתחיל להבהב.

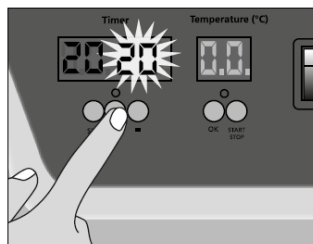


לחצו על "+", או "-", כדי
להגדיל או להקטין את
מספר הדקות.

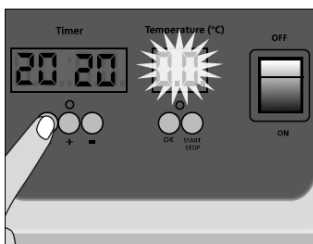

לאחר מכן לחצו על לחצן
"SEL", תצוגת
הטמפרטורה תתחיל
להבהב.

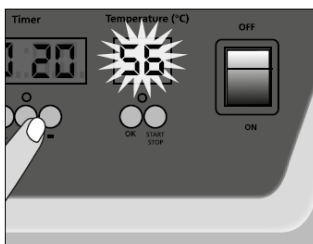

לחצו על "+", או "-", כדי
להגדיל או להקטין את
הטמפרטורה.

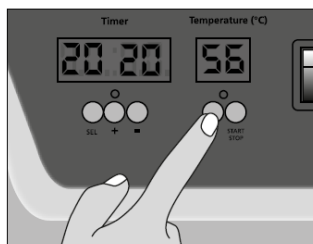

לאישור, לחצו על לחצן
OK.

- לאחר השלמת ההגדרות, לחצו על לחצן START / STOP. הנורה הירוקה תאיר ותהליך הייבוש יתחיל.
- לאחר השלמת תהליך הייבוש (הטיימר מציג 00:00), כבו את המכשיר.
- כדי לבטל את התהליך, לחצו על לחצן START / STOP.

שימוש במשטחי סיליקון או בנייר אפייה

עבור מוצרי מזון לחים או שנדבקים בקלות (למשל עגבניות) אנו ממליצים להשתמש ב- משטח סיליקון או בנייר אפייה. הניחו את משטח הסיליקון או את נייר האפייה על המגש.

חשוב!

ודאו שנייר האפייה אינו מכסה את כל שטח המגש. חובה לאפשר לאוויר החם או למעבר האוויר לעבור בקלות.

הניחו את משטח הסיליקון או את נייר האפייה על המגש. באמצע זמן הייבוש, ניתן להסיר את משטח הסיליקון או את נייר האפייה.

אחסון מוצרי מזון

לפני שאתם מאחסנים את מוצרי המזון המיובשים בכלי, ודאו שמוצרי המזון יבשים לחלוטין. מוצרי מזון לחים מעלים עובש בקלות. השליכו מיד מוצרי מזון עם עובש. לצורך אחסון מוצרי מזון השתמשו בכלים נקיים ויבשים הניתנים לסגירה אטומה, אם אפשר. אין למלא את מוצרי המזון המיובשים בכלי עד שהם התקררו לחלוטין.

הכנת מוצרי מזון

הטבלאות הבאות מכילות ערכים מנחים להכנת פירות, ירקות ובשר שונים. זמני הייבוש תלויים בטמפרטורת הסביבה, בלחות היחסית ובתכולת הלחות של מוצרי המזון לייבוש. כאשר תכולת הלחות נמוכה, זמן הייבוש נמצא בקצה הנמוך של הטווח. כאשר תכולת הלחות גבוהה, לעומת זאת, זמן הייבוש נמצא בקצה העליון של הטווח. אנא קחו בחשבון שזמני הייבוש מושפעים גם ממספר מוצרי המזון שעל המגשים. בעת ייבוש מוצרי מזון, חשוב לבדוק את היובש של המוצר. כאשר המוצר לא יובש היטב, עלול להיווצר עובש במהלך האחסון (ראו אחסון מזון). כדי לבדוק את היובש, הוציאו פרוסה של מוצר המזון ממיבש המזון והניחו לה להתקרר לטמפרטורת החדר. כופפו וחלקו את הפרוסה כדי לבדוק לחות פנימית.

זמן	תוצאה	הכנה	חומר (מרכיב מזון) לייבוש
6 - 4 שעות	פריך	שטפו וחתכו לחתיכות	אספרגוס
9 - 12 שעות	פריך	שטפו, הסירו קצוות וחתכו לחתיכות	שעועית
9 - 12 שעות	גמיש	קלפו וחתכו לפרוסות דקות	סלק
10 - 14 שעות	פריך	גזמו וחתכו. אדו במשך 5 - 3 דקות עד לריכוך	ברוקולי
8 - 11 שעות	פריך	שטפו, גזמו וחתכו לרצועות בעובי 3 מ"מ	כרוב
7 - 11 שעות	גמיש	אדו עד לריכוך וחתכו לפרוסות	גזר
3 - 10 שעות	פריך	חתכו את הגבעולים לרצועות בעובי 6 מ"מ	סלרי
4 - 8 שעות	גמיש	שטפו, גזמו וחתכו לפרוסות בעובי של כ- 1 ס"מ	מלפפון
4 - 8 שעות	גמיש	שטפו, קלפו וחתכו לפרוסות בעובי של כ- 0.5 ס"מ עד 1.0 ס"מ	חציל
4 - 7 שעות	גמיש	שטפו, חתכו לחתיכות או השאירו שלמות	פטרייה
4 - 8 שעות	גמיש	שטפו והסירו זרעים, חתכו לרצועות או לטבעות בעובי של כ- 6 מ"מ	פלפלים
7 - 13 שעות	פריך / גמיש	חתכו לפרוסות, חליטה במשך 6 - 4 דקות	תפוחי אדמה
5 - 9 שעות	גמיש	שטפו וחתכו לטבעות	עגבניות
5 - 9 שעות	גמיש	חתכו לחצאים, הצד החתוך כלפי מעלה	עגבניות שרי
7 - 11 שעות	פריך	שטפו, גזמו וחתכו לפרוסות בעובי של כ- 6 ס"מ	קישוא

פירות (57°C)

זמן	תוצאה	הכנה	חומר (מרכיב מזון) לייבוש
7 - 15 שעות	גמיש	שטפו וחתכו לפרוסות דקות	תפוחים
21 - 29 שעות	גמיש	שטפו וחתכו לחצאים, הצד החתוך כלפי מעלה	משמשים
7 - 10 שעות	גמיש	קלפו וחתכו לפרוסות	בננות
22 - 30 שעות	גמיש	שטפו, חתכו לארבעה חלקים, הצד החתוך כלפי מעלה	תאנים
8 - 15 שעות	פריך	קלפו וחתכו לפרוסות	קיווי
8 - 17 שעות	גמיש	שטפו, חתכו לחצאים, הצד החתוך כלפי מעלה	נקטרינות
8 - 16 שעות	גמיש	חתכו לחצאים, הצד החתוך כלפי מעלה	אפרסקים
8 - 16 שעות	גמיש	קלפו וחתכו לפרוסות	אגסים
11 - 18 שעות	גמיש	קלפו וחתכו לפרוסות	אננס
6 - 10 שעות	גמיש	קלפו וחתכו לרצועות	ריבס
7 - 15 שעות	פריך	חתכו תותים לפרוסות, השאירו פירות יער אחרים שלמים	פירות יער
8 - 10 שעות	גמיש ודביק	הסירו את הקליפה, חתכו לחתיכות	אבטיח
5 - 9 שעות	גמיש	שטפו וחתכו לטבעות	עגבניות
8 - 38 שעות	גמיש	השאירו שלמים	ענבים

בשר (63°C - 70°C)

זמן	תוצאה	הכנה	חומר (מרכיב מזון) לייבוש
3 - 4 שעות	גמיש	השתמשו בבשר רזה מאוד והסירו כמה שיותר שומן. חתכו את הבשר לפרוסות בעובי של כ- 2 - 3 ס"מ	בשר מייבוש

חשוב!

שימו לב כי הפרטים המוזכרים לעיל הם להמחשה בלבד ולכן כפופים לתיקון.

עיבוד מחדש

במהלך הייבוש, מים מוסרים ממוצרי המזון. אם ברצונכם לעבד מחדש את מוצרי המזון, השרו אותם במים ללא מלח במשך 7 - 3 דקות. לאחר מכן הכינו אותם כרגיל. אם אתם מבשלים אותם, השתמשו באותם מים שבהם השתמשתם להשריה כדי לשמר את החומרים המזינים. אם ברצונכם להשרות את מוצרי המזון למשך יותר משעה אחת, עליכם להכניס אותם למקרר כדי למנוע צמיחת חיידקים. כוס אחת של ירקות מיובשים מעובדת מחדש לכ- 2 כוסות. כוס אחת של פירות מיובשים מעובדת מחדש לכ- 1½ כוסות. זמני העיבוד מחדש משתנים בהתאם לעובי מוצר המזון ולטמפרטורת המים שבהם משתמשים. מים חמים מאיצים את תהליך העיבוד מחדש, אך עלולים לגרום לאיבוד מסוים של ארומה.

ניקוי

חשוב!

נתקו את תקע החשמל לפני כל תהליך ניקוי.

נקו את המגשים במים חמים באמצעות נוזל לניקוי כלים, לאחר מכן ניתן לשטוף אותם במים.

נקיים. נקו את מייבש המזון באמצעות מטלית לחה. אין להכניס את מייבש המזון או את המגשים למדיח כלים.

אחריות לשנתיים

עבור מוצר זה, אנו מעניקים אחריות יצרן למשך 24 חודשים עבור פגמים הנובעים מפגמי ייצור או חומר. זכאותכם החוקית לאחריות בהתאם לסעיף 437 ואילך של הקוד האזרחי הגרמני (BGB) לא תושפע מתקנה זו. האחריות אינה מכסה נזק הנגרם עקב טיפול או שימוש לא נכונים וכן פגמים אשר משפיעים רק במעט על תפקוד המכשיר או ערכו. נזקי הובלה, ככל שאינם באחריותנו, אינם כלולים בתביעות האחריות. תביעת אחריות אינה תקפה עבור נזק שנגרם עקב תיקון שלא בוצע על ידינו או על ידי אחד מהסוכנים שלנו. במקרה של תלונות מוצדקות, נתקן את המוצר הפגום או נחליף אותו במוצר ללא פגמים לפי שיקול דעתנו.

אזהרה!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.

אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.

יש להזין את המכשיר דרך התקן זרם שיעורי (ממסר פחת-RCD) עם זרם הפעלה שיעורי נקוב שלא עולה על 30 מילי-אמפר.