הוראות שימוש ותפעול מרכך מים

LT 8, 12, 16, 20

03/08/00

- יש להשאיר את המדבקה על גבי המכשיר.
- קרא היטב את ההוראות לפני תחילת השימוש במרכך.
- רק שימוש מדויק לפי ההוראות יבטיח לך פעולה סדירה של המרכך.
- מרכך זה נבנה לעמוד בלחץ מים מקסימלי של 3 אטמוספירות ואין לחברו ללחץ גבוה יותר.
- יש לחבר את המרכך לאספקת מים קרים באיכות מי שתייה.
- אזהרה: – גרגרי "החול" שבתוך המרכך "רזינה" הנם החומר הפעיל, אין לזרוק אותם
  – לרענון יש להשתמש במלח בישול גבישי בלבד.
  NACI אין להשתמש בכל תוספת אחרת.

התקנה:

- הוצא את המרכך מאריזתו ובדוק שלמותו הפיזית.
- ההתקנה על ידי מתקין מקצועי או שרברב מוסמך. התקנה לא מקצועית עלולה לגרום להצפה ונזקים.
- התקן את המרכך באזור בו הטמפרטורה הסביבתית אינה יורדת מתחת ל- 0°c במקום קל לגישה ושאינו חשוף לפגיעות מכניות.
- חיבור למערכת המים:
  - החיבור יעשה על ידי מתקין מקצועי או שרברב מוסמך.
  - התקנת המכשיר תתבצע כאשר ברזי ההפעלה בחזית המשתמש וקלים לגישה.
  - הדק את צינורות A + B הכניסה והיציאה בעצמה המתאימה ללא הפעלת כח חריג שעלול לגרום נזק.
  - חבר את צינורות הפריקה (F) ישירות לנקודת ביוב.

הפעלה 1:

בצע פעולת שטיפה בת 10 דקות לניקוי פנימי של המרכך והרזינה , מקם את הברזים כמו בציור 3 עד ליציאת מים צלולים לחלוטין מצינורית F.

טיפול תקופתי ע"י המשתמש:

אזהרה!!!! יש לנתק את המכשיר המוזן מהמרכך מהחשמל, בזמן הטיפול אין הספקת מים מהמרכך.

- מחזוריות הרענון תלויה בכמות המים הנצרכת ובקשיות המים המסופקים למרכך.
- במדינת ישראל בדרך כלל המים קשים מאוד ומומלץ לרענן על פי דרגת הקושי הגבוהה ביותר.

בצוע הרענון כדלקמן:

ציור 2

1. העבר את ידיות ברז C וברז D משמאל לימין.
2. הסר את המכסה העליון על ידי הברגתו החוצה (G).
3. שפוך את כמות מלח הבישול הנדרשת על פי הטבלה בהתאם לגודל המרכך שברשותך.

ציור 3

1. הרחק שאריות מלח או גרגרי רזינה מאטם המכסה.
2. החזר את המכסה (G) למקומו והדקו היטב.
3. החזר את ידית ברז (C) מימין לשמאל על פי הציור.
4. אפשר למי הרענון לזרום לביוב דרך צינור F במשך 30 דקות. רצוי לטעום את המים ולוודא שלא נשאר שאריות מלח.
5. החזר ידית D מימין לשמאל.
6. רשום את תאריך הרענון וחתימה על גבי הטבלה

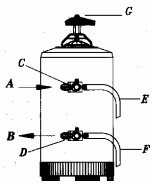

חיבור כניסת זרם ברז – A

חיבור יציאת מים רכים – B **מצב עבודה**

ברז כניסת מים – C

ברז יציאת מים – D



צינורית שחרור לחץ – E **שחרור לחץ ומילוי מלח**

צינורית לרענון מי מלח – F

כפתור פתיחה – G

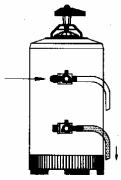

רענון

דגם	בליטר LT כמות מים רכים בהתאם לקושי המים	גובה המרכך במים	כמות מלח לרענון
קושי מים	80° 40°	h	kg
L8	Lt.500	mm.400	1
L12	Lt.750	mm.500	1.5
L16	Lt.1000	mm.600	2
L20	Lt.1500	mm.900	2.5

חתימה	תאריך	חתימה	תאריך	חתימה	תאריך	חתימה	תאריך