


F.RAEG

Für heute. Für morgen. Für dich.

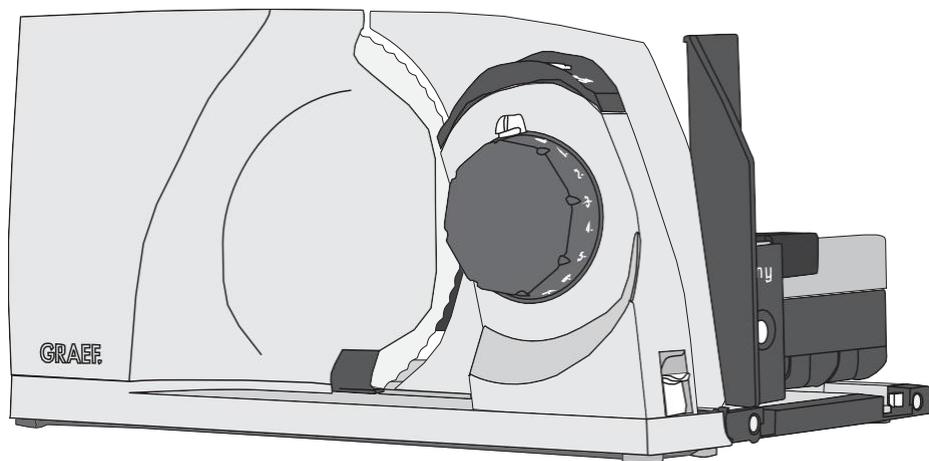



הוראות הפעלה **EN**

MYtiny



25	מכפלה סקירה
27	מכפלה תיאור
27	טכני נתונים
28	עזרים
28	היבטים כלליים
28	מידע על הוראות הפעלה אלה
28	מיועד שימוש
28	הגבלת אחריות
29	הערות אזהרה וסמלים
29	בטיחות
29	הוראות בטיחות כלליות
31	סכנה הנגרמת על ידי זרם חשמלי
31	הוראות בטיחות לחיבורי החשמל
32	פירוק היחידה
32	דרישות לגבי מיקום ההתקנה
33	לפני השימוש הראשון
33	ניקיון בסיסי
33	הפעלה ושימוש ראשוניים
33	פתח את היחידה
34	חבר את היחידה
35	חיתוך מבצע
36	כיבוי ואחסון
37	קיפול היחידה
39	אחסון
39	ניקיון ותחזוקה
39	ניקוי היחידה מבחוץ
40	הסרה וניקוי של המגלשה
40	הסרה, ניקוי ושימון הלהב
41	הבטחת שימור ערך הלהב
42	שירות שלאחר מכירה
42	סילוק
42	סילוק אריזות
42	סילוק יחידה
42	אחריות
43	פתרון בעיות

איור של יחידה מקופלת

(האיורים עשויים להיות שונים מהמקור)

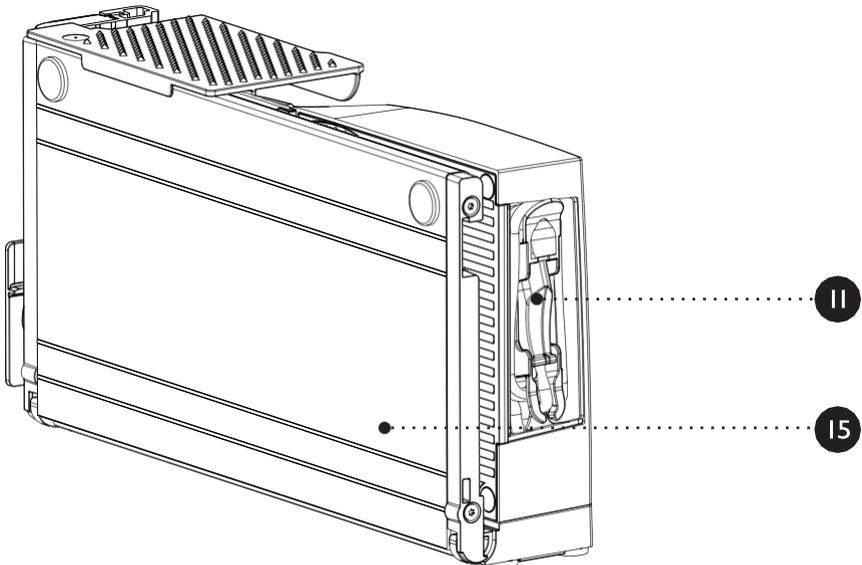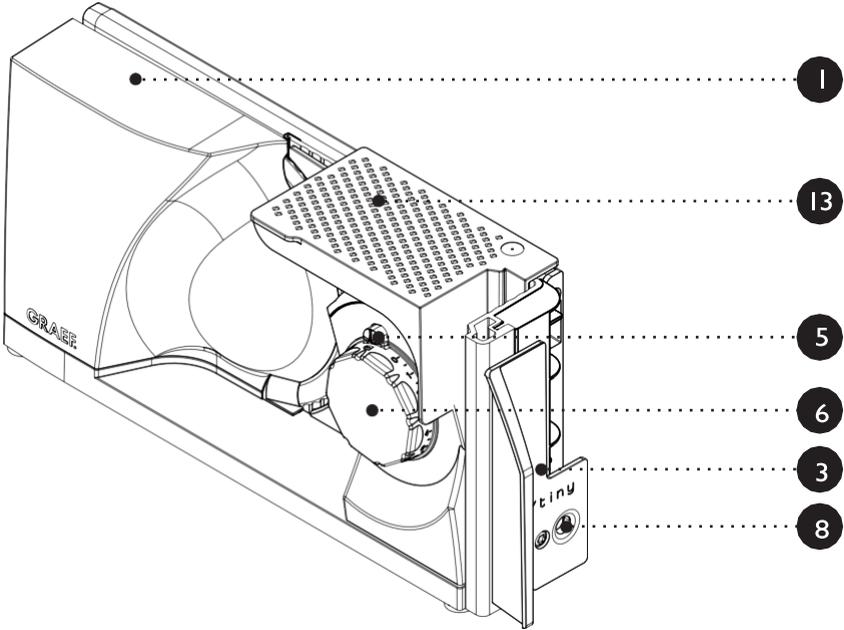

איור של יחידה מקופלת לאחור
(האיורים עשויים להיות שונים מהמקור)

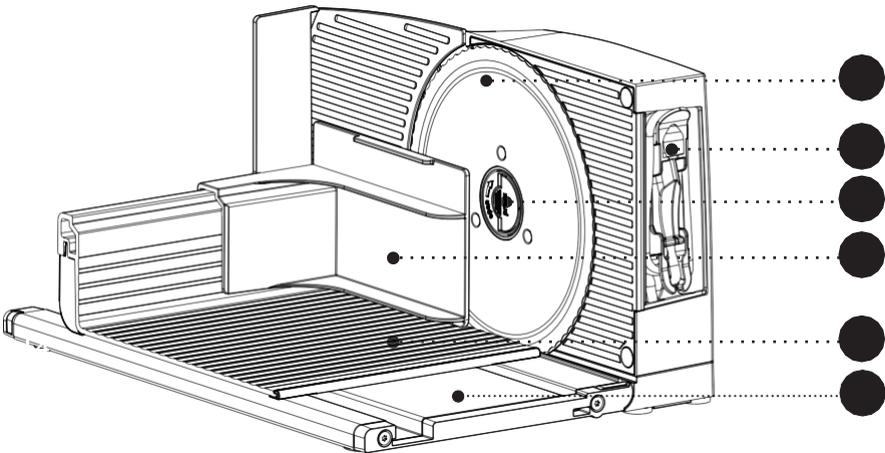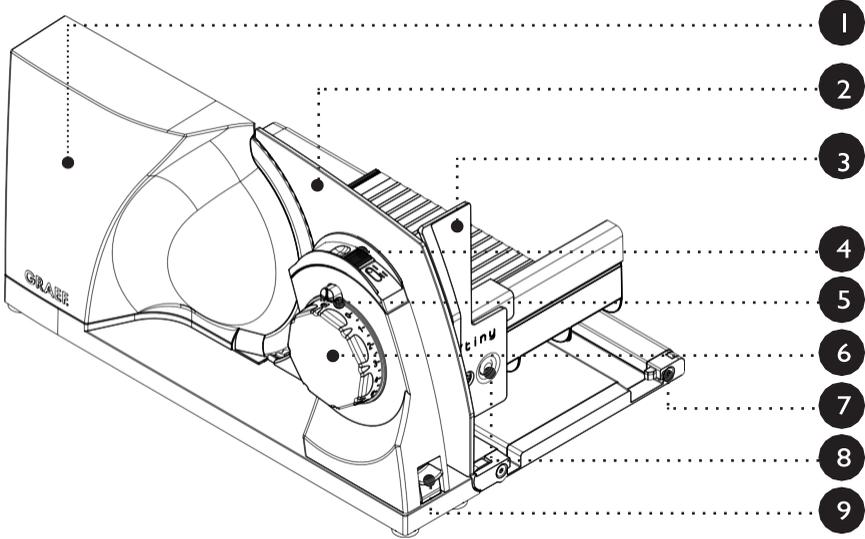


1	גוף מנוע לזחית
2	עצירה הגנת אגודל
3	מתג הפעלה /
4	כיבוי תפס
5	בטיחות
6	הגדרת עובי חיתוך פתיחת
7	שקופיות
8	כפתור שחרור למגן אגודל כפתור שחרור
9	למנגנון קיפול להב
10	כבל משולב לאחור בורג להב
12	מחזיק לשקופית
14	שאריות
15	שולחן חיתוך

נתונים טכניים

מידות (רוחב x גובה x עומק):	80 x 402 x 182 מ"מ (מקופל)
	234 x 340 x 182 מ"מ (מוכן לשימוש)
משקל:	בערך: 3.3 ק"ג
חיבור:	230 וולט / 50 הרץ AC
מדורג פלט:	45 וואט
גובה החיתוך:	150 מ"מ
אורך החיתוך:	237 מ"מ
פעולה לזמן קצר:	5 דקות

עזרים

(אביזרים כלולים במשלוח או זמינים בנפרד, בהתאם לגרסה)

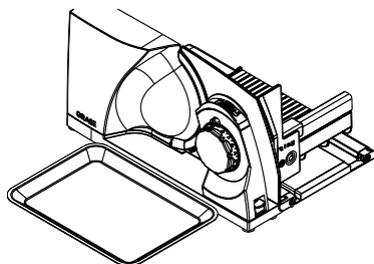

- פלסטיק - מגש
- פלדת אל-חלד - מגש
- להב נירוסטה חלק

הנח את המגש ליד היחידה.
המגש משמש להנחת המזון לחיתוך.

אנא עיין בפרק "ניקוי ותחזוקה" כדי להחליף את הלהב.

אתה יכול להזמין אביזרים נוספים בחנות המקוונת שלנו www.graef.de או מהמשווק המומחה שלך.

היבטים כלליים

לקוח יקר,

עשית בחירה טובה על ידי קניית פורס כל מטרה זה של Mytiny. רכשת מוצר איכותי מוערך מאוד. תודה על הרכישה, ואנו מקווים שתיהנו מהשימוש בפורס הרב-תכליתי החדש שלכם.

מידע על הוראות הפעלה אלה

הוראות הפעלה אלו מספקות מידע חשוב על הפעלה, בטיחות, שימוש מיועד ותחזוקה של הפורס לכל מטרה (להלן יחידה). זה חייב להיות זמין תמיד בעת השימוש ביחידה. ההוראות צריכות להיקרא ולהיות מיושמות על ידי כל אדם העוסק ב

- הפעלה,
- מבצע
- פתרון בעיות ו/או
- ניקוי

של היחידה. שמור את הוראות הפעלה הללו והעביר אותן לבעלים הבא יחד עם היחידה.

הוראות הפעלה אלו אינן יכולות לקחת בחשבון כל שימוש שנ ניתן להעלות על הדעת. למידע נוסף או במקרה של בעיות שאינן מטופלות או שאינן מטופלות מספיק בהוראות אלה, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של GRAEF או עם הסוחרים המומחים שלך.

שימוש מיועד

יחידה זו אינה מיועדת לשימוש מסחרי. השתמש בפורס הרב-תכליתי בחדרים סגורים בלבד. בעזרתו ניתן לחתוך לחם, בשר חזיר, נקניק, גבינה, גזר, מלפפון, פירות, ירקות וכו'. בשום פנים ואופן אין לחתוך חומר קשה, כגון מזון קפוא, עצמות, עץ, פח וכדומה. יחידה זו מיועדת לשימוש במשק בית. שימוש אחר או כל שימוש חורג לא ייחשב כמיועד. היחידה עלולה להיות מסוכנת אם לא משתמשים בה כמתוכנן.

- השתמש ביחידה אך ורק כמתוכנן.
- שים לב לנהלים המתוארים בהוראות הפעלה אלה.
- תביעות מכל סוג שהוא עקב נזק הנובע משימוש לא נכון לא ייכללו. היסכון יוטל על המשתמש בלבד.

הגבלת אחריות

כל המידע הטכני, הנתונים וההוראות להתקנה, תפעול ותחזוקה הכלולים בהוראות הפעלה אלה תואמים את המצב העדכני ביותר בזמן ההדפסה ומבוססים על הניסיון והידע הקודם שלנו למיטב ידיעתנו. לא ניתן לגזור טענות מהפרטים, האירורים והתיאורים בהוראות אלה. היצרן לא יישא באחריות כלשהי לנזק שנגרם על ידי

- אי שמירה על ההוראות
- שימוש לא מכוון
- תיקונים שגויים
- שינויים טכניים
- שימוש בחלקי חילוף לא מאושרים.

התרגומים יבוצעו לפי מיטב הידיעה. לא נישא באחריות לטעויות תרגום. הטקסט הגרמני המקורי לבדו יישאר מחייב מבחינה משפטית.

הערות אזהרה וסמלים

בהוראות הפעלה אלה נעשה שימוש בהערות האזהרה, מילות האות והסמלים הבאים:



אזהרה!

סמל/מילה אות זה מציין סכנה בדרגת סיכון גבוהה אשר, אם לא תבוצע מראש, עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה.



זהירות!

סמל/מילה אות זה מציין סכנה עם רמת סיכון נמוכה אשר, אם לא תימנע, עלולה לגרום לפציעה קלה עד בינונית.

הערה!

מילת אות זו מתריעה על נזק חומרי אפשרי.



סמל זה מספק מידע נוסף על הפעולה.

בטיחות

הוראות בטיחות כלליות

יחידה זו עומדת בתקנות הבטיחות הרלוונטיות. לטיפול בטוח ביחידה זו, אנא הקפידו על הוראות הבטיחות הבאות:

- שימוש לא נכון עלול להוביל לפציעה אישית ולנזק לרכוש.
- לפני השימוש ביחידה זו בפעם הראשונה, בדוק אם יש נזק חיצוני גלוי בבית, בכבל החיבור ובתקע.
- אין להפעיל יחידה פגומה.
- אם כבל החיבור פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, השירות לאחר המכירה או אדם מוסמך דומה על מנת למנוע סכנה.

- התיקונים חייבים להתבצע על ידי מומחה או על ידי שירות לאחר המכירה של GRAEF בלבד. ב- תיקונים נכונים עלולים לגרום לסכנות ניכרות עבור המשתמש. בנוסף, כל תביעה  תחת ערבות מחולטת.
- יש להחליף חלקים פגומים בחלקי חילוף מקוריים בלבד. רק עם חלקים אלה מתקיימות דרישות הבטיחות.
- אסור להשתמש ביחידה זו על ידי ילדים. הרחק את היחידה ואת כבל החיבור שלה מילדים.
- יש לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם לא משחקים עם יחידה זו.
- יחידה זו יכולה לשמש גם אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון ו/או ידע אם הם קיבלו ראייה או הדרכה לגבי שימוש ביחידה בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- היחידה אינה מיועדת לשימוש עם טיימר חיצוני או בקרת הסרה נפרדת.
- נתק תמיד את כבל החיבור באמצעות התקע; אל תמשוך את כבל החיבור.
- ודא שכבל החשמל לא נתפס בשום מקום, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנפילת היחידה.
- אסור להשתמש בחומרי אריזה למשחק. קיימת סכנת חנק.
- כבה תמיד את היחידה ונתק אותה מאספקת החשמל כאשר אינך משתמש בה או כאשר היחידה ללא השגחה. כך גם לפני ניקוי ותחזוקה של היחידה או בעת החלפת אביזרים. זה חשוב במיוחד כדי להבטיח שהלהב לא יתניע שלא במתכוון.
- לאחר פעולה רציפה של 5 דקות, הניחו למנוע להתקרר למשך שעה.
- יש להשתמש במכשיר זה עם המגלשה ומחזיק הקצה במצב הפעלה, אלא אם כן הגודל והצורה של המזון שיש לפרוס אינם מאפשרים את השימוש בהם.
- נקה את היחידה, מחזיק הקצה, המגלשה וכל אביזר בעזרת מודעה amp בד או חומר ניקוי עדין.
- נקה את הלהב עם מודעה amp בד. זהירות: סכנת פציעה!
- שמור על הוראות ההפעלה.



אזהרה!

- מגע עם כבלים או רכיבים חיים יכול להיות קטלני!
אנא הקפידו על הוראות הבטיחות הבאות על מנת למנוע חשיפה לזרם חשמלי:
- אל תשתמש ביחידה אם כבל החשמל או התקע פגומים.
 - במקרה זה, התקן כבל חיבור חדש על ידי שירות הלקוחות של GRAEF או מומחה מורשה לפני שתמשיך להשתמש ביחידה.
 - בשום פנים ואופן אל תפתח את בית היחידה. קיימת סכנת התחשמלות אם נוגעים בחיבורים חיים או אם המבנה החשמלי או המכני משתנה.
 - לעולם אל תיגע בחלקים חיים. זה יכול לגרום להתחשמלות ואפילו למוות.

הוראות בטיחות לחיבורי החשמל

- להפעלה בטוחה וללא תקלות של היחידה, יש לעמוד בדרישות הבאות במהלך החיבור החשמלי:
- לפני חיבור היחידה, השווה את נתוני החיבור (כרטיס tag ותדירות) על לוחית הסוג לאלה של רשת האנרגיה שלך. נתונים אלה חייבים להתאים כדי למנוע נזק ליחידה. אם יש ספק, התייעץ עם חשמלאי מוסמך.
 - שקע השקע חייב להיות מוגן על ידי מפסק 10A לפחות.
 - ודא שכבל החשמל אינו פגום ואינו מונח על משטחים חמים או קצוות חדים.
 - אסור למתוח את כבל החיבור בחוזקה.
 - הבטיחות החשמלית של היחידה מובטחת רק אם היא מופעלת על ספק כוח המותקן כהלכה. אם יש ספק, בדוק את ההתקנה הפנימית על ידי חשמלאי מוסמך. היצרן לא יישא באחריות לנזק שנגרם כתוצאה ממוליך מגן נעדר או מופרע.

פריקת היחידה

- בעת פירוק היחידה, המשך באופן הבא:
- הסר את היחידה מהקופסה.
 - הסר את חלקי הארזה.



זהירות!

סכנת פציעה!

- להלב החד מאוד עלול לגרום לפציעות.
- הסר את כל המדבקות על היחידה (אל תסיר את לוחית הסוג).

להפעלה בטוחה וללא תקלות של היחידה, הדרישות הבאות של ההתקנה ממוקמות -

יש לעמוד בהם:

- יש למקם את היחידה על משטח מוצק, שטוח, אופקי ולא מחליק עם יכולת נשיאת משקל מספקת.
- ודא שהיחידה לא יכולה להתהפך.
- בחר את המיקום בצורה כזו שילדים לא יוכלו להגיע ללהב היחידה או לקווי האספקה.
- לעולם אל תשתמש ביחידה בחוץ, ושמור אותה תמיד במקום יבש.
- היחידה אינה מיועדת להתקנה בקיר או בארון מובנה.
- אין להתקין את היחידה בסביבה חמה, רטובה או לחה.
- השקע צריך להיות נגיש בקלות כך שניתן יהיה להסיר את כבל החשמל בקלות במקרה חירום.
- אם כבל החיבור ארוך מדי, תוכלו לכוון אותו לאורך הנדרש באמצעות מתפתל הכבל.

לפני השימוש הראשון



זהירות!

סכנת פציעה!

להלב החד מאוד עלול לגרום לפציעות.

- המשך בזהירות בעת ניגוב הלהב.

ניקיון בסיסי

יש לנגב את היחידה, אך במיוחד את הלהב, במודעה amp בד לפני השימוש הראשון כדי להסיר שאריות ייצור. עיין גם בפרק על "ניקיון ותחזוקה".

פעולה ראשונית




אזהרה!

סכנת פציעה!


- להלב החד מאוד יכול לחתוך חלקי גוף. במיוחד האצבעות והאגודלים שלך נמצאים בסיכון.
- מסיבה זו, אל תושיט יד לרווח שבין לוחית העצירה ללהב כל עוד לוחית העצירה אינה סגורה לחלוטין, כלומר מכוונת ל-"0".
 - אל תגיע בלהב באצבעותיך.

- הסר את מחזיק הקצה אם הוא עדיין מחובר ליחידה.
- קפלו את שולחן החיתוך עד שייכנס למקומו בנקישה.
- סובב את מגן האגודל למצב אנכי עד שייכנס למקומו בנקישה.
- הנה את מחזיק הקצה על השקופית.


אם מגן האגודל אינו במצב אנכי, לא ניתן להזיז את המגלשה. מטעמי בטיחות, חייב אינו אפשרי.

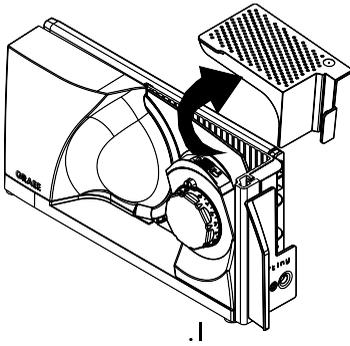


.1

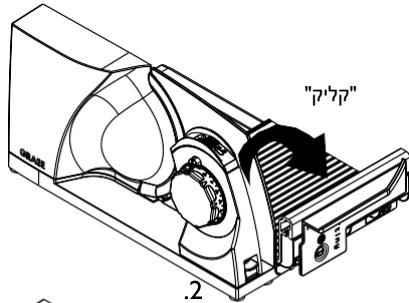

.2




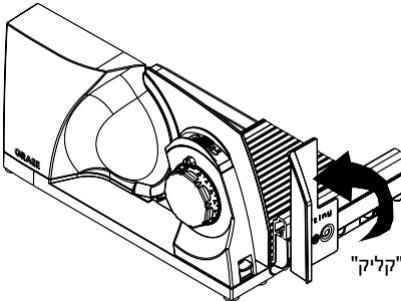


.4

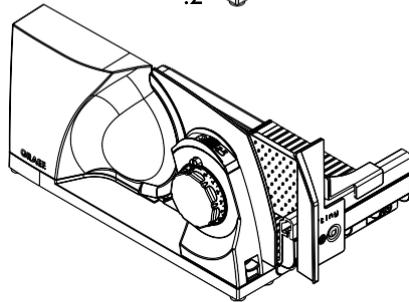

.3


- סובב את מתפתל הכבלים החוצה מגוף המנוע. עשה זאת על ידי משיכת הבולט מעט בחלק העליון.
- הסר את התקע מהמחזיק ושחרר את הכבל לאורך הרצוי. אתה יכול לאבטח את הכבל בשקע המסופק למטרה זו.
- לחץ מעט את שני הקירות החיצוניים יחד וסובב את מתפתל הכבלים בחזרה לתוך גוף המנוע.
- הכנס את התקע לשקע.

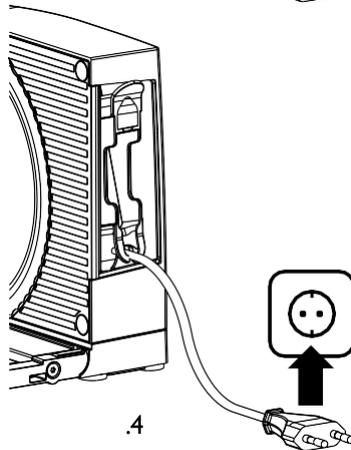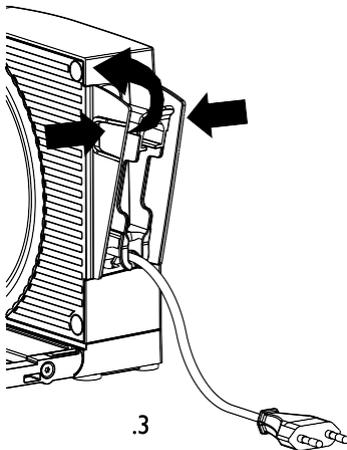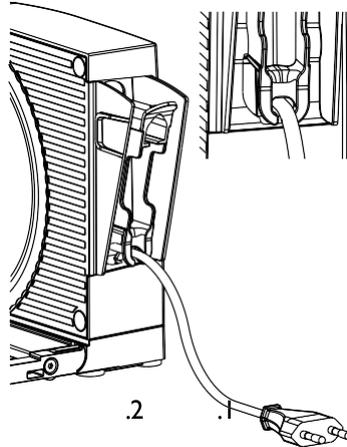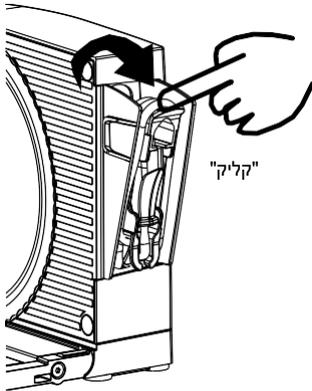

**אזהרה!**

סכנת פציעה!

- הלהב החד מאוד יכול לחתוך חלקי גוף. במיוחד האצבעות והאגודלים שלך נמצאים בסיכון.
- אל תושיט יד לרווח שבין לוחית העצירה ללהב כל עוד לוחית העצירה לא נסגרה לחלוטין.
- אל תיגע בלהב באצבעותיך.
- במהלך פעולת החיתוך, המגלשה מועברת. קיים סיכון לחסימת אצבעות אם מטפלים בהן בצורה לא נכונה.
- היחידה מצוידת בהתקן בטיחות הפעלה למניעת שימוש לא מורשה. זה ממוקם מעל התאמת עובי החיתוך בצורה של כפתור בטיחות קטן. כאשר עצירת הגבול סגורה, המסומנת על ידי סמל הנעילה, התקן הבטיחות המופעל מופעל אוטומטית. להשבתה:
- לחץ על כפתור הבטיחות.
- סובב את התאמת עובי החיתוך בו זמנית.

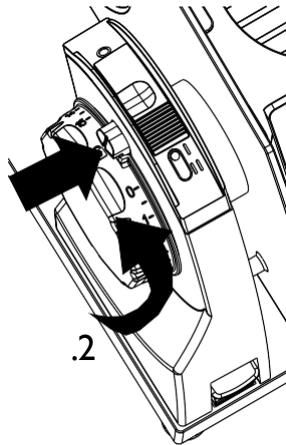


.1




כאשר התקן הבטיחות המופעל מופעל, התאמת עובי החיתוך נחסמת ולמתג ההפעלה/כיבוי פונקציה. כפתור הבטיחות הוא גם הסמן לעובי החיתוך שנקבע.

- הנח את חומר החיתוך על השקופית.
- השתמש תמיד במחזיק הקצה במידת האפשר.
- הגדר את עובי החיתוך הרצוי על ידי סיבוב התאמת עובי החיתוך.
- לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי להפעלה לסירוגין או החלק את מתג ההפעלה/כיבוי קדימה למצב II לפעולה רציפה.

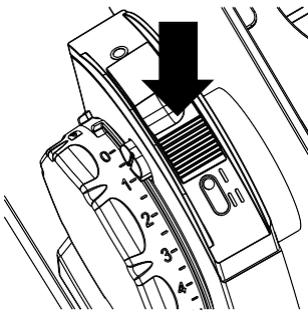

רציף

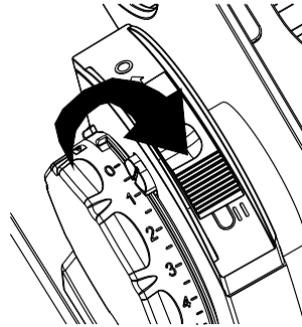

לסירוגין

- הנח את המגלשה כנגד הלהב באופן שווה.
- לאחר השלמת תהליך החיתוך, שחרר את מתג ההפעלה/כיבוי או דחוף אותו בחזרה למקומו המקורי ○.
- סגור את נקודת עצירת הגבול.

כיבוי ואחסון



אזהרה!

סכנת פציעה!






- הלהב החד מאוד יכול לחתוך חלקי גוף. במיוחד האצבעות והאגודלים שלך נמצאים בסיכון.
- מסיבה זו, אל תושיט יד לרווח שבין לוחית העצירה ללהב כל עוד לוחית העצירה אינה סגורה לחלוטין, כלומר מכוונת ל-"0".
 - אל תיגע בלהב באצבעותיך.



היחידה מצוידת בהתקן בטיחות למניעת קיפול לא מכוון. זה מבטיח שניתן לקפל את ה-**א** רק כאשר מעצור הגבול סגור לחלוטין. אם עצירת הגבול פתוחה, לחצן השחרור נחסם.

קיפול היחידה

- סגור את מעצור הגבול לחלוטין עד שלחצן הבטיחות יתחבר.
- משוך את המגלשה קדימה עד שמשענת היד נמצאת מול היחידה.
- הסר את מחזיק חתיכת הקצה.
- לחץ על לחצן השחרור של מגן האגודל וסובב את מגן האגודל למצב אופקי.
- לחץ על כפתור השחרור של מנגנון הקיפול כלפי מטה ובמקביל סובב את שולחן החיתוך כלפי מעלה.
- במידת הצורך, אחסן את מחזיק הקצה על היחידה.

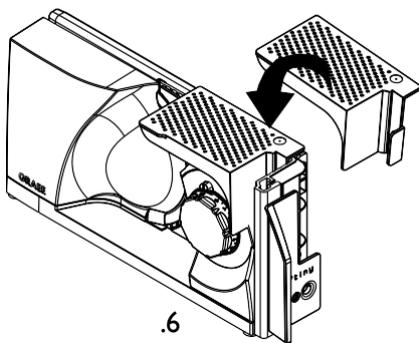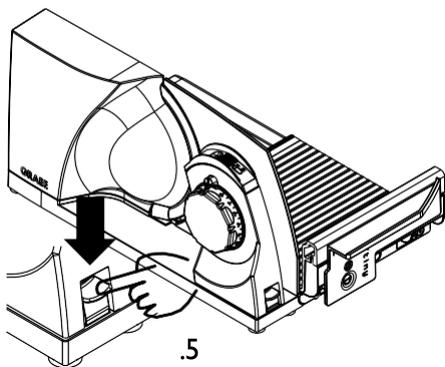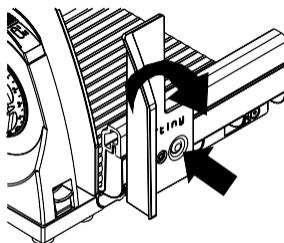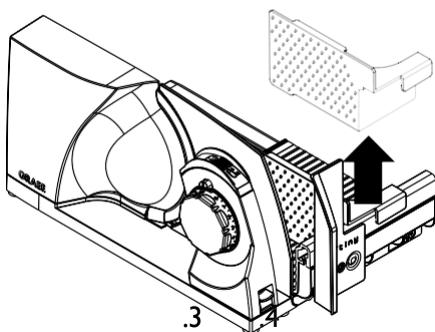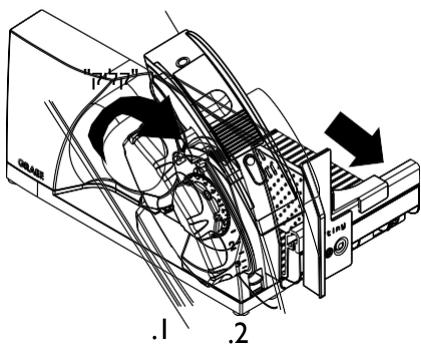

**זהירות!**

סכנת פציעה!

- קיים סיכון להיתפס אם היחידה מתהפכת או נופלת בצורה לא מבוקרת.
- ניתן לאחסן את היחידה במצב זקוף. הנח תמיד את היחידה בצורה כזו שהיא יציבה ולא יכולה להתהפך, למשל על קיר, בנישה או על מדף.
- ניתן לאחסן את היחידה גם בשכיבה שטוחה, למשל במגירה.

ניקיון ותחזוקה**אזהרה!**

סכנת פציעה!

- ניקוי לא מקצועי עלול להוביל לפציעות.
- כבה את היחידה לפני הניקוי ומשוך את כבל החשמל מהשקע החשמלי.
- הניחו ליחידה להתקרר לפני הניקוי.
- בדוק אם המעצור נסגר (קצה הלהב חייב להיות מכוסה).
- המשך בזהירות בעת ניגוב הלהב.

ניקוי היחידה מבחוץ

- השתמש במטלית רכה ולחה כדי לנקות את המשטחים החיצוניים של היחידה. השתמש בחומר ניקוי עדין במקרה של לכלוך כבד.
- שמור על המדריכים בשולחן החיתוך נקיים כך שתמיד ניתן יהיה להזיז את המגלשה בצורה חלקה.
- ניתן להסיר פירורים בקלות מהמדריכים לכיוון האחורי. במידת הצורך, השתמש במטלית או במברשת.
- לאזורים שקשה להגיע אליהם, אנו ממליצים לנקות בעזרת מברשת.

הערה!

סכנת נזק!

- טיפול לא נכון ביחידה עלול לגרום לנזק ליחידה.
- אין להשתמש בחומר ניקוי אגרסיבי או מקרצף וללא ממים.
- אל תסיר לכלוך מתמשך עם חפץ קשה.
- אין לטבול את היחידה במים.
- אל תכניס את היחידה למדיח הכלים ואל תשתמש בה מתחת למים זורמים.
- לעולם אל תכניס את הלהב למדיח הכלים.
- לעולם אל תכניס את הלהב למדיח הכלים, מה שעלול להשפיע על החדות ועמידות בפני קורוזיה (מלח תוקף את הלהב). טיפול בלהב בעת העמסה ופריקה מהמדיח הוא נקודת סכנה נוספת.

הסרה וניקוי של המגלשה

ניתן להסיר את הכרכרה מהיחידה כדי להקל על הניקוי.

- דחוף לשחרור השקופית כלפי חוץ.
- הסר את השקופית.
- נקה את המגלשה עם מוודע חזק בד או מתחת למים זורמים. השתמש בחומר ניקוי עדין במקרה של לכלוך כבד.
- פעם בחודש, הוסף כמה טיפות של שמן נטול שרף או ג'לי נפט למגלשה.
- הסר עודפי שמן או ג'לי נפט בעזרת מטלית כותנה רכה.
- לאחר השלמת תהליך הניקוי, הנח את המגלשה בחזרה על המסלול.
- דחוף שוב את שחרור השקופית פנימה.



הסרה, ניקוי ושימון הלהב




זהירות!


להב חד!

המשך בזהירות בעת ניגוב הלהב.

- משוך את המגלשה לכיוון עצמך.
- לחץ קלות על מרכז בורג הלהב כדי להרים מעט את ידית הקיפול המשולבת. פתח את הידית המתקפלת לחלוטין.
- השתמש בידי המתקפלת כדי לשחרר את הלהב על ידי סיבוב בורג הלהב בכיוון השעון והסרה זהירה של הלהב.

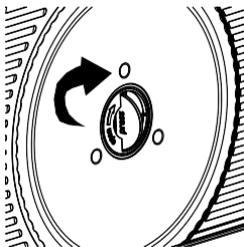

2.

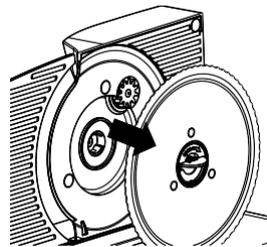

1.

• 2. נקו את הסכין בזהירות עם מודעה amp בד.

• נקה את פנים היחידה באמצעות מודעה amp בד.

EN


• שימון קבוע יגדיל את חיי השירות של היחידה שלך. מרחו ג'לי נפט המתאים לשימוש עם מוצרי מזון. ג'לי נפט מתאים זמין בחנות המקוונת שלנו בכתובת www.graef.de תחת פריט מס' 141852.



משמנים את היחידה במרווחי זמן קבועים:

- במקרה של שימוש תכוף, כל יומיים-שלושה.
- כאשר המכונה פועלת במשך 10 דקות כל יום, כל שבועיים.

- משמנים את גלגל ההילוכים על הלהב.
- משמנים את שלוש מצלמות ההזזה בחלק הפנימי של היחידה.
- הכנס את הלהב בחזרה בסדר הפוך.

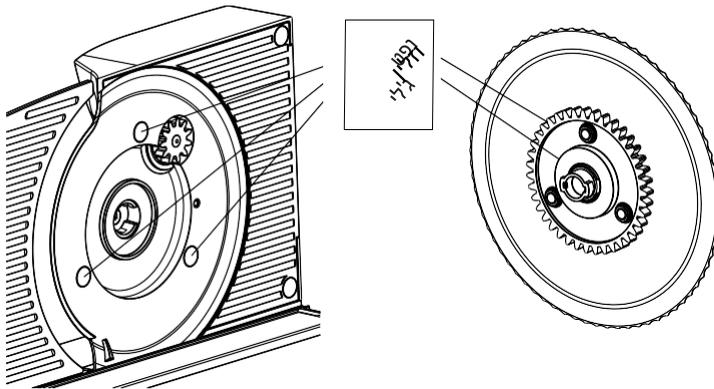

שימור ערך הלהבים

אנו ממליצים לנקות את סכין ה-GRAEF באופן קבוע, במיוחד לאחר חיתוך בשר או בשר חזיר כבוש, כדי להבטיח שהוא יישאר חד לאורך זמן וישמור על ערכו. מוצרי מזון אלה מכילים מלחים, כאשר הם נשארים על פני הלהב לפרק זמן ארוך יותר, עלולים אפילו ליצור סרט חלודה (אפילו על פלדת "אל חלד"). בעת חיתוך חומר חיתוך המכיל הרבה מים, כגון עגבניות או מלפפונים, ניקוי חסר או שגוי ("רטוב מדי") עלול להוביל גם לסרט חלודה על משטח הלהב. מסיבה זו אנו ממליצים להשתמש במטלית לחה, ובמידת הצורך מעט נוזל כביסה, כדי לנקות את הלהב מיד לאחר השימוש. הסר את הלהב מדי פעם ונקה את היחידה בפנים, במיוחד כאשר נחתך חומר חיתוך "עסיסי" (ירקות, פירות, צלי וכו'). טפל בלהב בזהירות מירבית.

שירות שלאחר מכירה

אם יחידת ה-GRAEF שלך פגומה, אנא צור קשר עם המשווק המומחה שלך או עם שירות הלקוחות של GRAEF בטלפון +49 (2932) 677-9703 או כתוב דוא"ל לכתובת service@graef.de.

סילוק

סילוק האריזה



האריזה מגנה על היחידה מפני נזקי הובלה. חומרי האריזה נבחרים על פי התאימות הסביבתית וההיבטים הקשורים לסילוק ולכן ניתנים למיחזור. החזרת האריזות למחזור החומרים חוסכת חומרי גלם ומפחיתה את כמות הפסולת. השלך את חומרי האריזה שאינם נחוצים עוד בנקודות איסוף למערכת המיחזור "הנקודה הירוקה" (בגרמניה).



במידת האפשר, שמור את האריזה המקורית במהלך תקופת האחריות של היחידה. מנת שתוכל לארוז את היחידה בצורה נכונה במקרה של אחריות.

סילוק היחידה



בתום חיי השירות שלו, לא ניתן להשליך מוצר זה לבזבז ביתי רגיל. הסמל על המוצר ובהוראות הפעלה מצביע על עובדה זו. שימוש חוזר בחומרים בהתאם לסימון שלהם. עם שימוש חוזר, מיחזור או צורות אחרות של מיחזור של ציוד ישן, אתה תורם תרומה חשובה להגנה על הסביבה שלנו. אנא בקש מההנהלה העירונית שלך את נקודת הסילוק.

אחריות

מוצר זה כפוף לתקופת אחריות סטטוטורית של 24 חודשים מיום המכירה בהתאם לסעיף 439 ואילך של הקוד האזרחי הגרמני (BGB-E). אחריות זו אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מטיפול לא נכון או שימוש לא נכון, או פגמים המשפיעים רק מעט על תפקוד או ערך היחידה. יתר על כן, נזקי הובלה שאיננו אחראים להם לא ייכללו בתביעת האחריות. לא ניתן להגיש תביעות אחריות בגין נזק שנגרם כתוצאה מתיקון שלא בוצע על ידינו או על ידי אחד מנציגינו. במקרה של תלונות מוצדקות, אנו נתקן את המוצר הפגום או נחליף אותו במוצר שלם.

תמיסה	לגרום	בעיה
לחץ על לחצן הבטיחות ו סובב את ההתאמה של עובי חיתוך.	התקן הבטיחות להפעלה פעיל.	התאמת החיתוך לא ניתן להפוך את העובי.
לחץ על לחצן הבטיחות ו סובב את ההתאמה של עובי חיתוך.	התקן הבטיחות להפעלה פעיל.	לא ניתן להפעיל את היחידה.
סובב את מגן האגודל אל מיקום אנכי עד שהוא נלחץ למקומו .	מטעמי בטיחות, האגודל השומר חייב להיות באנכי מיקום במהלך הפעולה.	המגלשה חסומה ו לא ניתן להזיז את כל דרך.
נקה ושמן את שקופית.	המגלשה מלוכלכת.	המגלשה נוקשה.
סובב את מגן האגודל אל מיקום אנכי עד שהוא נלחץ למקומו .	מגן האגודל משפשף כנגד הקצה התחתון של שולחן החיתוך.	השקופית חורקת כאשר נע.
סגור את עצירת הגבול השלם-טלי עד לכפתור הבטיחות עוסק.	מטעמי בטיחות, זה רק אפשר לסגור את שולחן חיתוך כאשר הגבול התחנה סגורה לחלוטין.	שולחן החיתוך לא יכול להיות נסגר בחטף.
משוך את השקופית קדימה עד משענת היד נמצאת מול היחידה .	המגלשה לא נשלפת רחוק מספיק; משענת היד פוגעת עצירת הגבול.	
הסר את הלהב ו נקה אותו ביסודיות. משנה-משמנים באופן מובהק על פי להוראות.	שאריות מזון על הלהב.	רעשי שחיקה על להב.

תמיסה	לגרום	בעיה
הסר את הלהב ו נקה את גלגל השיניים של הלהב ביסודיות. לאחר מכן גריז על פי הוראות.	גלגל השיניים של הלהב לא משומן או מלוכלך מספיק.	הלהב נוקשה או הלהב מהירות הלהב היא מאוד מופחתת.
הפסק את תהליך החיתוך ולהסיר בזהירות את חומר חיתוך. לוודא להשתמש רק בסחורות מתאימות כדי לחתוך ולהתאים את רוחב חיתוך בהתאם, אם הכרחי.	היחידה עמוסה יתר על המידה.	
נסה לשחרר את הכבל בזהירות. זה בדרך כלל אפשרי גם אם הכבל וינדר עדיין ביחידה.	אם גם הכבל נפצע באופן רופף, הוא יוצר לולאות שפוגעות הדיור .	מתפתל הכבלים לא יכול להיות מסתובב פנימה או החוצה.
משטח ההתקנה ורגלי הגומי של המכונה חייבת להיות נקייה ו ללא שומן.	משטח ההתקנה או רגלי הגומי של היחידה הן מלוכלך.	היחידה מחליקה על משטח העבודה תוך כדי חיתוך.
הלהב קהה וצריך לחדד.	הלהב לא חותך היטב עוד.	
ודא שהלהב מותאם כהלכה וכי אין לכלוך מבפנים של הלהב. במידת הצורך, נקה את הלהב ואת בתוך היחידה על פי להוראות.	חומר החיתוך אינו גירוד נכון. ה מרחק בין הלהב והדיור גדול מדי.	חומר החיתוך החתוך הוא נמשך מאחורי הלהב.
הסר את הלהב ו נקה את גלגל השיניים של הלהב ביסודיות. ואז משמנים גלגל ההילוכים וההחלקה מצלמות על פי הוראות.	הציוד אינו משומן מספיק.	רעשי הפעלה מתגברים עם השימוש.

הלהב רופף.

בורג הלהב לא נעול. ודא שהלהב

מותקן כהלכה ובורג הלהב
נעול היטב
= סובב נגד כיוון השעון שמאלה .

בחלק הפנימי של היחידה

מצלמות ההזזה השתחררו.

מתחת ללהב יש שלוש
מצלמות הזזה. ודא שהם
קיימים. צור קשר עם שירות
GRAEF אם מצלמות
ההזזה חסרות.

החלק את מתג

מתג ההפעלה/כיבוי עדיין
היה במצב II לפעולה רציפה
כאשר עצירת הגבול
נסגרה.

ההפעלה/כיבוי בחזרה
למצב 0. הקפד לכבות תחילה
את היחידה לפני סגירת עצירת
הגבול.

היחידה ממשיכה לפעול
למרות שעצירת הגבול סגורה



